




CÓDIGO: 14859 CLAVE: GRAS-13

Inyectora de grasa 14 oz, 6000 PSI con grip antiderrapante

- Cilindro de acero con cabeza de aluminio
- Mango con cubierta antiderrapante para un mejor agarre
- Palanca de recorrido corto que facilita el uso en espacios estrechos
- Para lubricación de maquinaria industrial y automotriz

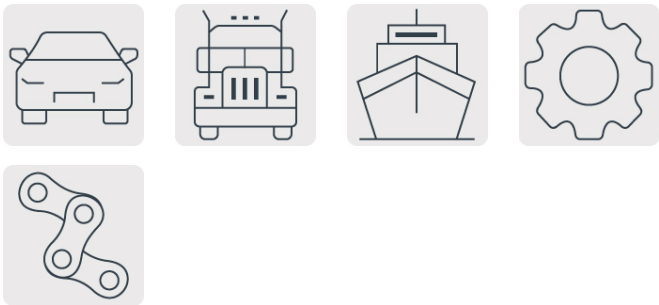

Certificaciones y garantías



Especificaciones

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Capacidad                              | 14 oz         |
| Presión máxima                         | 6,000 psi     |
| Medidas de cilindro (diámetro x largo) | 5.6 x 29 cm   |
| Tipo de rosca                          | 1/8" - 27 NPT |
| Largo de extensión rígida              | 18 cm         |
| Empaque individual                     | Caja          |
| Inner                                  | 2             |
| Master                                 | 16            |
| Pallet                                 | 288           |


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave      | Descripción                                         |
|--------|------------|-----------------------------------------------------|
| 14862  | BO-FLEX-12 | Extensión flexible para inyectores de grasa, Truper |
| 14864  | GRAS-NUT   | Tuercas para inyectores de grasa, 2 piezas, Truper  |
| 14926  | VGRAS-27   | Válvula check para inyectores de grasa, Truper      |

Imágenes complementarias

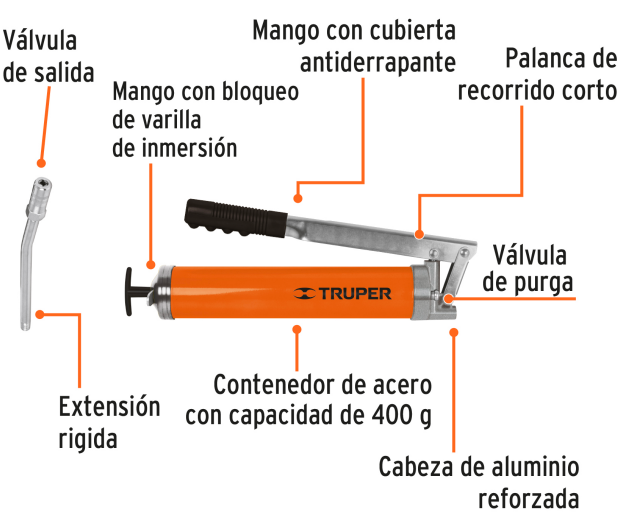

SISTEMAS DE CARGA

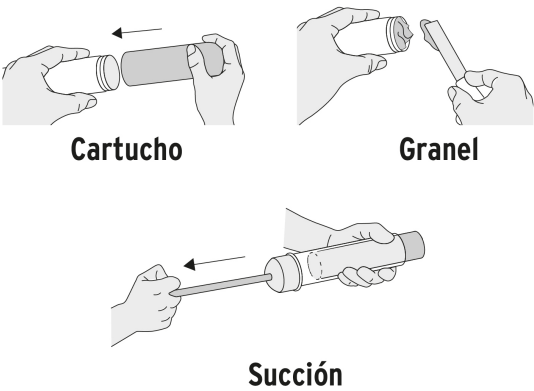

**ATENCIÓN** CADA QUE LLENE EL INYECTOR DE GRASA, DEBE PURGARLO PARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO.

**CÓMO PURGAR EL INYECTOR DE GRASA**

- Desenrosque la tapa (A) del inyector.
- Llene el inyector de grasa por el sistema de carga que prefiera: por cartucho o granel.
- Enrosque la tapa (A) y asegúrese que la palanca (B) esté en posición de "abierto".
- Presione el seguro de la varilla (C) e introduzca la varilla (D) completamente.
- Para liberar el aire contenido, afloje el tornillo purgador (E) con una llave hexagonal de 3/16" (4,7 mm) (no incluida).
- Una vez liberado el aire, apriete nuevamente el tornillo purgador (E).
- Accione la palanca (B) para inyectar la grasa.

Tapa (A)

Palanca en posición de abierto (B)

Seguro de la varilla (C) y Varilla (D)

Tornillo purgador (E)

Imágenes complementarias

